


首・背中が約20秒でぽっかぽか。 防寒あったかベスト

取扱説明書

このたびは、防寒あったかベストをお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよく読み、使用上の注意事項、本製品の能力、使用方法など十分ご理解の上で、正しくご使用ください。
また、この取扱説明書は大切に保管してください。

各部の名称

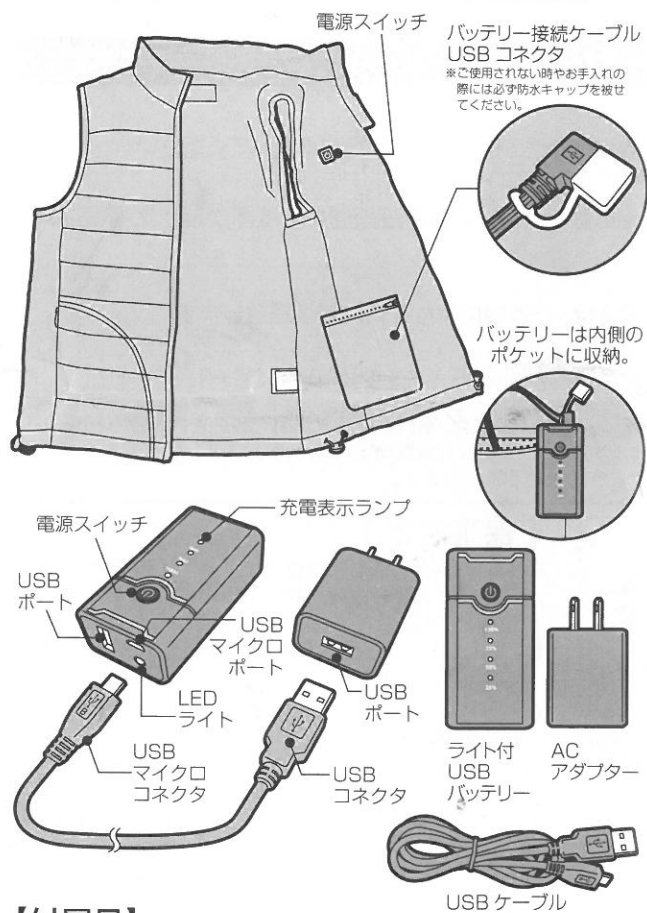

【付属品】

- ライト付USBバッテリー、ACアダプター、USBケーブル(充電専用)

【特徴】

- 約20秒で首と背中を温め、その熱が広がり全身を暖くします。
- 首後部と背中には、繊維状のしなやかなマイクロカーボンファイバーヒーターを使用しているため、着用時に違和感はありません。
- USB/バッテリー電源なので使用場所を選ばず、さまざまなシーンで活躍。暗がりでも便利なLEDライト付。
- 【高温・中温・低温】の3段階温度調整機能付。
- 薄くて暖かい軽量素材を使用し、少し肌寒い初春、初秋でも通常のベストとして使用できます。
- コンパクトに収納。持ち運びに便利な収納ポーチ付。

バッテリーの操作方法

⚠ 注意

USBコネクタをUSBポートから抜き差しする時は、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。故障、破損の原因になります。

バッテリーを充電する

1. 付属のUSBケーブルのUSBマイクロコネクタをバッテリーのUSBマイクロポートにつなぎます。
2. 次にUSBケーブルのUSBコネクタをACアダプターのUSBポートにつなぎ、ACアダプターをコンセントに差し込みます。
充電表示ランプが点滅し、充電が開始されます。
3. 充電表示ランプが4つ点灯 (満充電：約3時間)したら充電完了です。
ACアダプターとUSBケーブルを取り外してください。
※充電するときは周囲の温度が0℃～35℃の範囲内でご使用ください。

バッテリー残量を調べる

1. バッテリーの電源スイッチを押す。
バッテリーの残容量に応じて充電表示ランプが点灯します。
2. 電源スイッチを2度押しすると充電表示ランプが消えます。

- 給電時………バッテリー残量を点灯表示
- 充電時………バッテリー残量を点滅表示
- 残量チェック………バッテリー残量を点灯/点滅表示

表示		バッテリー残量
給電/残量チェック時	充電時	
◎○○○	◎○○○	約5%以下
●○○○	◎○○○	約5%～25%
●●○○	●◎○○	約25%～50%
●●●○	●●◎○	約50%～75%
●●●●	●●●◎	約75%～100%
●●●●	●●●●	満充電

◎…点滅 ●…点灯 ○…消灯

バッテリーのLEDライト

バッテリーの電源スイッチを長押し(約2秒)するとライトが点灯します。もう1度長押し(約2秒)または2度押しすると消灯します。

お手入れ・保管

- 汚れは乾いた柔らかい布で拭き取り、アルコールなどの溶剤、その他薬剤は使用しないでください。
- 直射日光や炎天下、車室内などの高温となる場所、湿気やほこりの多い場所には放置しないでください。
- 満充電や、バッテリー残量ゼロの状態でも長期間保管しないでください。
- 完全放電させないように、6カ月に1度は充電をおこなってください。
- 落としたり、強い衝撃を与えたバッテリーは使用しないでください。

ベストの使用方法

- ① **ベストにバッテリーを接続する**
ベスト内側の左下ポケット内にあるUSBコネクタを付属のバッテリーのUSBポートに差し込みます。
- ② **バッテリーの電源スイッチを押して電源を入れる。**
- ③ **ポケットにバッテリーを収納する**
バッテリーをベスト内側のポケットに入れ、ポケットの口をファスナーで閉じてください。
- ④ **ベストの電源スイッチを入れる**
ベストの電源スイッチを長押し(約2秒)すると電源が入り、電源スイッチが最初の約5分間高温(赤点滅)でゆっくり発光し、フルパワーで温めます。その後自動的に中温(白発光)に変わります。(電源を入れた直後でも、お好みの温度に切り替えができます。)
- ⑤ **温度調整をする**
電源スイッチを押して温度を切り替えます。
高温(赤)⇒中温(白)⇒低温(青)⇒高温(赤)……の順に切り替わり温度調整ができます。

※下記の温度は周囲の温度が約0℃時での体感温度です。環境や人によって異なり、実際の着用温度ではありません。テスト数値です。
※高温(赤)の温度設定は、かなり高めになっています。特に首加熱部の高温(赤)での連続使用は、低温やけどの恐れがありますので、避けてください。通常は中温(白)または低温(青)でご使用ください。

長押しで



電源スイッチを押す度に色が切り替わります。

どの状態でも電源スイッチを長押しすると電源が切れます。

- ⚠ バッテリー残量がなくなると、ベストの電源スイッチが消灯します。バッテリーを再充電してください。
※通電後約5分間、電源スイッチがゆっくり発光を繰り返すのは電力不足ではありません。バッテリーを充電しながらのご使用はおやめください。

⚠ 警告

- 本製品が湿った状態や濡れた衣類の上からは着用しないでください。感電の原因にもなります。
- お子様を使用する場合は、保護者が取扱方法を正確に教えてください。使用しない場合は乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- ご自身で着用が困難な方、温感障害をお持ちの方、または体調の悪い方は使用しないでください。
- 素肌では着用しないでください。低温やけどの恐れがあります。
- 就寝時は使用しないでください。
- 熱すぎると感じたり、不快に感じたときは、直ちに電源を切り使用を中止してください。

⚠ 注意

- USBコネクタをUSBポートから抜き差しする時は必ずコネクタ部分を持ち無理な力を加えないでください。故障・破損などの原因になります。
- バッテリーを入れるポケットには絶対に対じり以外の物を入れないでください。ショートを起こし感電ややけどの原因になります。誤作動を起こす恐れがあります。
- バッテリーをポケットに入れた後は、ポケットのファスナーを閉めてください。ポケットの口が開いた状態で使用するとバッテリーが落下して破損する恐れがあります。

【使用後】

- ① **電源スイッチを切る。**
防寒あったかベストの電源スイッチを長押し(約2秒)して切ります。ポケットからバッテリーを取り出し、電源スイッチを切ります。
- ② **バッテリーを取り外す。**
USBコネクタからバッテリーを取り外します。

■市販のUSBポート付きモバイル電源を使用する場合

ご使用になるモバイル電源の取扱説明書をよく読みご使用ください。ベスト内側の左下ポケット内にあるUSBコネクタを電源のUSBポートに差し込んで接続します。
※USBポート付きのモバイル電源は、出力電圧5V、電流2.0A以上のものをご使用ください。

△安全上のご注意

- 火災、感電、怪我などの事故を未然に防ぐために、次に述べる安全上の注意を必ず守ってください。
 - ご使用前に、この「安全上のご注意」全てをよく読みの上、指示に従って正しくご使用ください。
- ご使用上の注意事項は「△危険」と「△警告」と「△注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

- △危険：誤った取扱いをした時に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が大きい内容のご注意。
- △警告：誤った取扱いをした時に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。
- △注意：誤った取扱いをした時に、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害を負う可能性が想定される内容のご注意。

尚、「△注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。「△危険」・「△警告」・「△注意」以外に製品の操作、メンテナンスなどに関する重要な注意事項は「△」にて表示しています。安全上の注意事項と同様に必ず守ってください。

- お読みになった後は、使用者がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- 他の人に貸し出す場合は、一緒に取扱説明書もお渡しください。

【△危険】

1. 本来の使用用途以外では使用しないでください。
● 液漏れ、発熱、破裂、発火、故障の恐れがあります。
2. 分解・修理・改造等は絶対にしないでください。
● 感電、破裂、発火、故障、ケガの恐れがあります。
3. 指定のACアダプター以外は使用しないでください。
● 改造したバッテリー(分解してセルなどの内蔵部品を交換した電池を含む)も使用しないでください。ベストの性能や安全性など損なう恐れがあり、ケガや故障、発煙、発火などの原因になります。
4. バッテリーの端子部を金属等で接触させないでください。
● バッテリーを金属と一緒に工具箱や針袋などに保管しないでください。金属物の接触による短絡を防ぐために、ビニール袋に入れてください。バッテリー端子が短絡して発火の恐れがあります。
5. バッテリーを火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・保管しないでください。
● 変形、故障、発熱、発火、破損の恐れがあります。

【△警告】

1. 感電に注意してください。
● 濡れた手でバッテリーやACアダプターに触れないでください。
2. 周囲の状況も考慮してください。
● 本製品は雨中で使用したり、湿った、または濡れた場所で使用しないでください。
● 可燃性の液体やガスのある所で使用したり、充電しないでください。
3. 次の場合は電源スイッチを切り、バッテリーを取り外してください。
● 本製品を使用しない場合
● その他、危険が予想される場合。
4. バッテリーを完全に充電しても使用できる時間が極端に短くなった場合は使用しないで下さい。
5. ご使用済みのバッテリーは一般家庭用ゴミとして捨てないでください。
● 捨てられたバッテリーがゴミ収集車などで破壊されてショートし、発煙・発火の原因になる恐れがあります。
6. バッテリーの使用、充電、保管時に異常を発生したり発熱したり、変色、変形、その他、今までと異なることに気がついた時は充電器から外し、使用しないでください。
● そのまま使用すると、バッテリーが発熱、破裂、発火する恐れがあります。
7. バッテリーが漏液したり、異臭がする時は直ちに火気より遠ざけてください。
● 漏液した電解液に引火し、破裂、発火の原因になります。
8. バッテリーが漏液して液が皮膚や衣類に付着した場合には、直ちにきれいな水で洗い流してください。
● 皮膚がむくんだりする恐れがあります。
また液が目の中に入ったときは、こすらずきれいな水で洗った後、直ちに医師の診断をうけてください。
● 失明の原因となります。
9. 本製品が湿った状態や濡れた衣服の上からは着用しないでください。
● 感電の原因になります。
10. お子様を使用する場合は、保護者が取扱方法を正確に教えてください。使用しない場合は乳幼児の手の届かないところに保管してください。
11. ご自身で着脱が困難な方、温感障害をお持ちの方または体調の悪い方は使用しないでください。
12. 素肌で着用しないでください。
● 低温やけどの恐れがあります。
13. 就寝時はご使用しないでください。
● 低温やけどの恐れがあります。
14. 熱すぎると感じたり、不快に感じたときは、直ちに電源を切り、使用を中止してください。

安全上のご注意

【△注意】

- 1.USBコネクタをUSBポートから抜き差しする時は、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
 - 故障の原因になります。
- 2.お手入れの際は、必ずバッテリーを取り外してください。
 - バッテリーが損傷する原因になります。
- 3.お手入れの際は、ベスト内側にある品質表示タグを確認の上、正しくおこなってください。
 - 断線などの故障の原因になります。
- 4.使用しない場合はきちんと保管してください。
 - 温度が45度以上に上がる可能性のある場所(金属の箱や夏の中車など)、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。生地劣化やバッテリーの劣化、故障、漏電、液漏れ、発煙、発火の原因になります。
- 5.注意深く手入れをしてください。
 - 汚れは硬く絞ったタオルで拭き取り、汚れがひどい場合は手で軽く押し洗いをしてください。
- 6.損傷した部品がないか点検してください。
 - 使用前に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
 - 電源スイッチで始動および停止操作ができない場合は、使用しないでください。
- 7.点検・修理は販売店に依頼してください。
 - 修理は、必ずお買い上げの販売店にお申し付けください。修理の知識や技術のない方が修理すると性能を発揮しないだけでなく、事故やケガの原因となります。
 - 本製品は、該当する安全規格に適合していますので、分解、修理、改造しないでください。
 - 異常に気付いた時はお買い上げの販売店にご相談いただき点検・修理に出してください。



付属品のバッテリーはリチウムイオン電池を使用しています。ご不要になった電池は一般家庭ごみとして廃棄せず、最寄りのリサイクル協力店にご持参ください。

保守と点検

【△警告】

■お手入れの際は、必ず電源スイッチを切り、バッテリーを外してください。

【△注意】

■お手入れの際は、以下の事にご注意ください。

- もみ洗い、洗濯機洗浄は絶対にしないでください。カーボンヒーターの断線など故障の原因になります。
- お手入れの際、色落ちする事がありますので、他のものと一緒にしないでください。
- お手入れ後は速やかに形を整えて陰干しをしてください。
- この商品は濡れたままで他の洗濯物と一緒にしないでください。
- タンブラー乾燥はしないでください。

品質表示タグに表示してある絵表示の意味



液温は40℃を限度とし、手洗いができる



塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止



タンブラー乾燥禁止



日陰のぬれ干しがよい



アイロン仕上げ禁止



ドライクリーニング禁止

■お手入れ方法

- お手入れの際は、必ずバッテリーを外し、USBコネクタに付属の防水キャップをしっかりと被せ、USBコネクタが水に濡れないようにお手入れをしてください。
- 硬く絞ったタオルで汚れを拭き取り、汚れがひどい場合は手で軽く押し洗いをしてください。
- タオル等でくすみ、水分を十分に取り除き、直射日光を避けて日陰で平干しをして自然乾燥させてください。
- 乾くように力を加えると断線などの故障の原因になります。
- 湿った状態で保管しないでください。



USBコネクタに水分が付着した場合、必ず完全に乾かしてから使用してください。濡れている状態でバッテリーには絶対に接続しないでください。濡れたまま使用すると、感電や火傷、故障、発熱、発火、破裂の恐れがあります。

故障かなと思ったら

■次の点をご確認ください。

症状	ご確認ください	対処方法
バッテリーの充電が終わらない。	付属のACアダプターとUSBケーブルを使っていますか?	付属のACアダプターとUSBケーブルを使用してください。
	USBケーブルの各コネクタが、正しく確実に接続されていますか?	USBケーブルの各コネクタを正しく確実に接続してください。
	ACアダプターがコンセントから抜けていませんか?	ACアダプターがコンセントに確実に差し込み、充電表示ランプが点滅しているのを確認してください。
	充電表示ランプが4つ点灯していますか?	充電表示ランプが4つ点灯すると充電完了です。
ベストの電源が入らない。	バッテリーの電源スイッチは入っていますか?	バッテリーの電源を入れてください。
	USBコネクタはバッテリーのUSBポートに正しく確実に接続されていますか?	USBコネクタをバッテリーのUSBポートに正しく接続してください。
	ベストの電源スイッチは長押しされましたか?	電源スイッチを長押し(約2秒)してください。
	バッテリーは充電されていますか?	バッテリーを充電してください。
ベストの温度が低い。	温度設定は適正ですか?	電源スイッチで適正な温度に設定ください。
	バッテリーの充電残量が少なくなっていますか?	バッテリーを充電してください。
	ベストの上に上着を着用されていますか?	ベストの上に上着を着用することで保温性が増します。
ベストの温度が高い。	温度設定は適正ですか?	電源スイッチで適正な温度に設定ください。
	設定の温度より高くなりすぎていませんか?	ご使用を中止しお買い上げの販売店まで連絡ください。

上記の確認をおこなっても正常に作動しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。その他取扱上ご不明な点があった場合にはご遠慮なくお買い上げの販売店にお問い合わせください。

仕様明細

品名	防寒あったかベスト
品番	WV-B01
本体サイズ(約・cm)	Mサイズ: 肩幅42 身幅52 身丈66 / Lサイズ: 肩幅44 身幅55 身丈69
本体重量(ライト付USB/バッテリー)	約500g
本体カラー	ブラック
付属品	ライト付USB/バッテリー、ACアダプター、USBケーブル
ライト付USB/バッテリー仕様	入力: DC5V 2.0A 出力: DC5V 2.1A 専用充電式リチウムイオンバッテリー: 3.7V/4400mAh 満充電: 約3時間
ライト付USB/バッテリーサイズ	約W41×D85×H25mm
ライト付USB/バッテリー重量	約115g
ACアダプター仕様	入力: AC100~240V 50/60Hz 20VA 出力: DC5V 2.0A
ACアダプターサイズ	約W40×D45×H23mm(突起物を含みます)
ACアダプター重量	約32g
USBケーブル(充電専用)	約90cm
バッテリー接続ケーブル	約20cm
材質・素材	表地: ナイロン100% 裏地: ナイロン100% 両サイド: ポリエステル95%、ポリウレタン5% 中綿: ポリエステル100% 加温素材: 炭素繊維100%
温度調整機能/表示方式	押しボタン式3段階/LED3色(赤・白・青)表示
発熱時間	高温: 約3時間/中温: 約4.5時間/低温: 約7時間

*仕様及びカラーは予告無く変更する場合がありますのでご了承下さい。

保証とアフターサービス

※必ずお読みください

【保証書について】

必ず『販売店、購入日』等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。

【保証期間】

保証期間は、お買い上げ日より6ヶ月間です。(電気系のみ、消耗品は除く) 無料修理保証期間中に故障が起きた場合は、販売店に保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。

【保証期間を過ぎているときは】

お求めの販売店にご相談ください。修理により機能が維持できる場合は、ご希望により有料にて修理致します。

【アフターサービスについてのご不明な点は】

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または弊社のお客さま相談窓口にお問い合わせください。

保証書

弊社製品をご購入いただいた皆様に、安心してご利用頂く為、優れた技術と部品で製造され厳密な検査を経た製品を出荷する様にいたしておりますが、万一製造上に起因する不具合がおきましたときは、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

品名	防寒あったかベスト
品番	WV-B01
保証期間	お買い上げ日より6ヶ月間(電気系統のみ、消耗品は除く)
お買い上げ日	平成 年 月 日
お客様	ご芳名
	ご住所 〒
	電話
取扱販売店名	住所・店名
	電話

保証書の再発行は致しませんので、大切に保管してください。販売店のみなさまへお願い: ご担当者は必ず全項目をご記入の上、お客様にお渡しください。

【保証規定】

- 1.取扱説明書の通り通常使用により、保証期間内に万一本品材料及び生産工程における欠陥、または不具合が生じた場合、本保証書にて、無償で修理いたします。ただし、以下の理由の場合には原則として保証書は適用されません。
 - ⑤誤った使用方法、取扱不注意、保管上の不備による故障及び損傷。
 - ⑥天災地変・火災や異常電圧等による外的要因に起因する故障および損傷。
 - ⑦お買い上げ後の輸送・落下等による故障および損傷。
 - ⑧不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ⑨レンタル・リースに使用された場合の故障および損傷。
 - ⑩本保証書の紛失や提示が無い場合。
 - ⑪本来の使用目的以外での使用。
 - ⑫電気系統の故障のみ保証対象ですが、それ以外の生地、ファスナー等の損傷は保証対象外となります。
- 2.保証期間が過ぎた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償での修理となります。
- 3.保証期間経過後、又は、保証対象外の場合は実費にて対応させていただきます。
- 4.本保証書は日本国内においてのみ有効です。

DAISHIN
株式会社 大進

〒675-1331 兵庫県小野市神明町152-1 TEL 0794(63)5127