


株式会社十川ゴム  
徳島工場 技術課

## プッシュオンホースの継手挿入手順

1. ホースをよく切れる刃物で、  
所定の長さに軸方向に対し  
て直角に切断する。

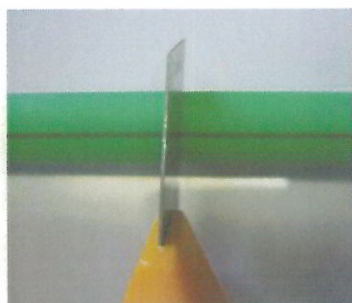

2. ホースの端から 3mm 程度に  
挿入確認位置の印をつける。




3. 継手をバイス等に固定する。



4. 継手にスピンドル油等を塗布する。



5. ホースにつけた挿入確認位置まで  
ホースを一気に差し込む。

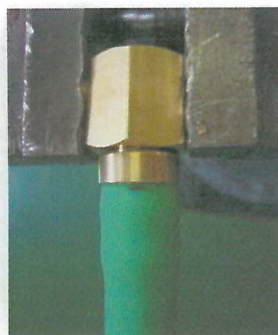

6. 完成

